

Motorni pogon z ventilom

AQD

SL


Opozorila

Montažo in električno priključitev naj izvede samo oseba z ustrezno kvalifikacijo. Pri montaži je potrebno upoštevati pravila stroke, veljavno zakonodajo in predpise. Pri montaži je potrebno zagotoviti, da je pogon montiran vstran od odprtih virov ognja ali vode. Če obstaja možnost poplave, je potrebno pogon montirati nad možnim nivojem poplavnega vodostaja. Prepevado naj ne izvede poseganje v pogon, ki ni opisano v navodilih. Preden se pristopi k montaži pogona, je potrebno zagotoviti, da deli v stiku s pogonom in osebo, ki montira, niso pod napetostjo. Operater oz. uporabnik sistema je odgovoren za izbiro kvalificirane osebe, ki bo izvedla montažo pogona. Prav tako je uporabnik odgovoren tudi za pravilno delovanje in vzdrževanje sistema.

Nespoštovanje navodil in nestrokovno delo, lahko ima za posledico:


- nepravilno delovanje pogona
- ogrožanje varnega delovanja sistema
- poškodbe na sistemu
- nevarnost električnega udara ali mehanskega vpliva na osebe v stiku s sistemom

Uvod

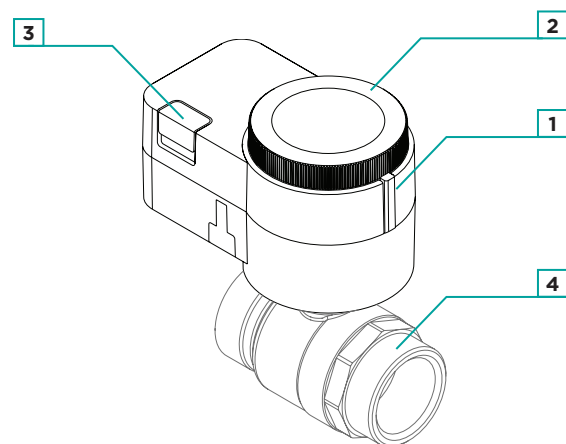


- 1** Kazalec položaja.
- 2** Gumb za ročni pomik mešalnega ventila.
- 3** Sklopka za ročni pomik.
- 4** Krogelni ventil

Montaža motornega pogona

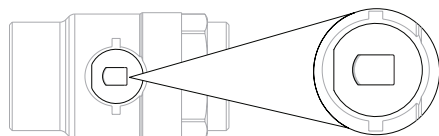


1

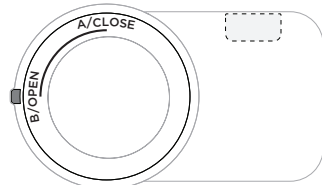


2


! PRED MONTAŽO PREVERITE OZNAKE A/B/AB NA OHIŠJU 3-POTNEGA VENTILA.

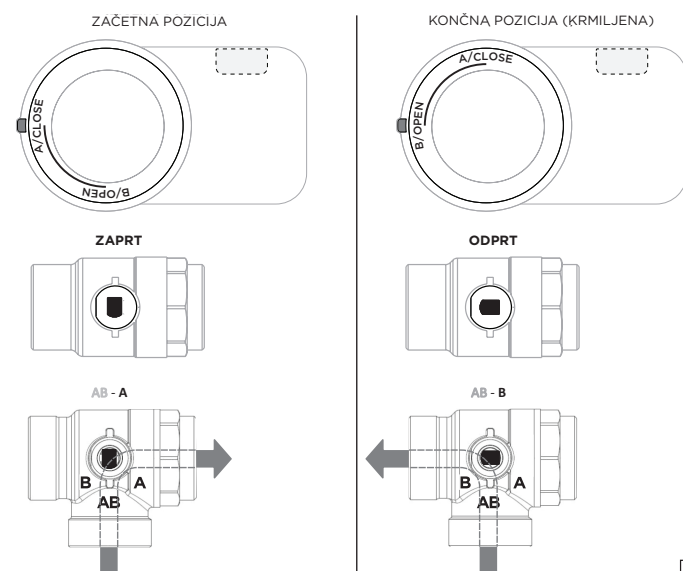

三

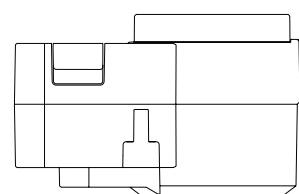


PRITISNITE MOTORNI
POGON NA VENTIL
ZA NAMESTITEV

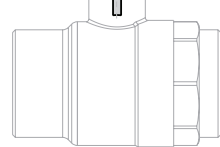


POVLECITE MOTORNI
POGON ZA
ODSTRANITEV

4

! Dovoljeni položaji vgradnje motornega pogona.

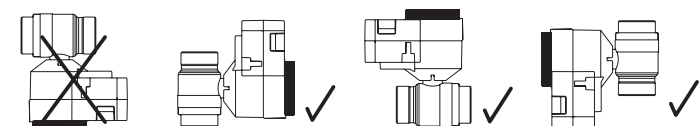

Električni priklop in nastavitev

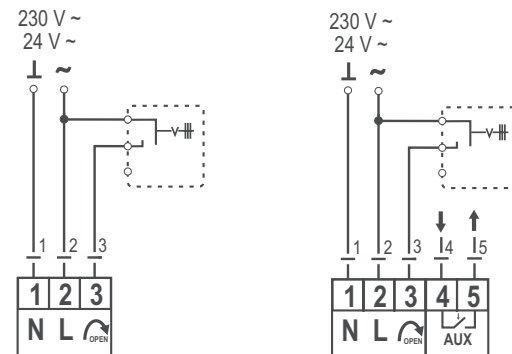


Ročni način delovanja


Za aktiviranje ročnega načina delovanja pritisnemo gumb. Sedaj lahko z vrtenjem gumba za ročni pomik, zavrtimo ventil v Poljuben položaj. Ročno delovanje izklopimo tako, da ponovno pritisnemo gumb.

Nastavitev smeri odpiranja ventila (odvisno od modela)

1. Odstranite ročni vrtljivi gumb in povlecite kratkostičnik ter ga nastavite v položaj zelene smeri odpiranja ventila.
2. Potisnite kratkostičnik nazaj in namestite ročni vrtljivi gumb.

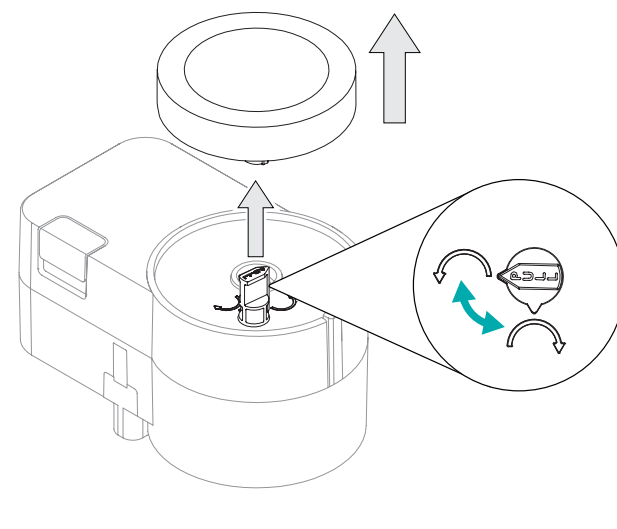

1

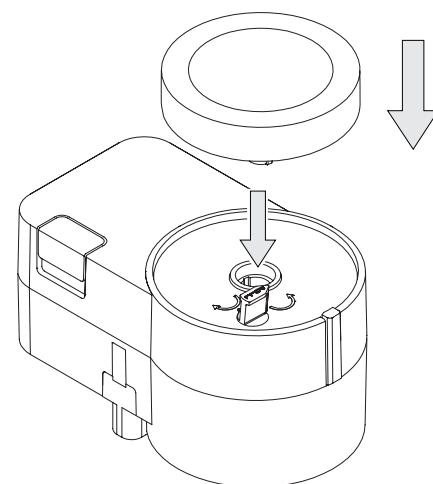

2

Tehnični podatki

Karakteristika	Vrednost
Navor	5 Nm / 8 Nm ~ (glej podatke na pogonu)
Hitrost vrtenja	13 s
Kot vrtenja	90°
Napajanje	24 V- / 230 V- (glej podatke na pogonu)
Krmilni signal	2-point / 2-point+AUX
AUX	2(1)A, 230 VAC
Poraba	5 W
Stošnja zaščite	IP42
Varnostni razred	II po EN60730-1 (pogoni z napajanjem 230 V-) III po EN60730-1 (pogoni z napajanjem 24 V-)
Dimenzije [šxvxg]	102 x 61,5 x 83 mm
Ohišje	PC termoplast
Temp. okolice	0 ÷ 55 °C
Vlažnost	0 ÷ 85 ° RH brez kondenzacije
Temp. medija	10 ÷ 90 °C
Temp. skladiščenja	-20 ÷ 70 °C, RH < 90% brez kondenzacije
Masa	487 ÷ 965 g
Dolžina kabla	1 m
Kompatibilni ventili	Seltron serija BVQ2.., BVQ3.., BVQC.. IVR serija 219, 220, 223, 224, 234, 225, 237 Barberi serija V82.W, V83.W

Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme



 Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme (Velja za države članice Evropske unije in ostale evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov). Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da ga ne smete odvreči kot gospodinjiski odpadek. Oddati ga morate na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). S primerno odstranitvijo tega izdelka boste preprečili negativen vpliv na okolje in zdravje, ki bi ga sicer lahko povzročila njegova napačna odstranitev. Reciklaža materialov zmanjšuje porabo novih surovin. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, komunalni servis ali trgovino, kjer ste ga kupili.

Version: 13 Juli 2026

Copyright © 2026 Seltron
Ta uporabniški priročnik je zaščiten z zakoni o avtorskih pravicah.
Nobena dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati,
prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z
elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali
shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Seltron.
Pridržujemo si pravico do sprememb ali napak.

Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
SL-2000 Maribor
Slovenija

T: +386 (0)2 671 96 00
info@seltron.si
www.seltron.eu



01MC061129

SELTRON | 1